

Pro iS™



Pro iS™

GUIDE D'UTILISATION



CAPSTAR
GLOBAL MEDIA

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR ! AUCUNE PIÈCE INTERNE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR !

 Ce symbole est destiné à informer les utilisateurs que les pièces internes peuvent provoquer un choc électrique et des blessures.

 Ce symbole est destiné à informer les utilisateurs d'importantes instructions et clarifications opérationnelles.

MISE EN GARDE !

Pour réduire le risque d'incendies, de chocs électriques ou de blessures :

- N'utilisez pas Pro *iS*™ s'il a été exposé à l'eau.
- N'utilisez pas *iS* s'il a chuté et a été endommagé.
- N'utilisez pas Pro *iS* avec un cordon d'alimentation endommagé.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
- Ne limitez pas le flux d'air en direction du boîtier en bloquant ou en insérant des objets dans ses orifices de ventilation.
- N'utilisez pas dans des environnements en proie à une chaleur excessive, à l'humidité, aux champs magnétiques ou à la poussière.
- Placez Pro *iS* uniquement sur une surface stable de dimension et de force suffisantes où il ne sera pas exposé à des vibrations excessives.
- Ne surchargez pas les prises d'alimentation.
- Acheminez tous les câbles en toute sécurité. Ne placez pas d'objets sur ou contre les câbles.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Utilisez uniquement des pièces approuvées par Capstar Global Media.
- Lorsque la fiche d'alimentation CA ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.

Contenu

Caractéristiques	1
Mise en route	
Vérification du contenu du paquet.....	2
Installation et configuration.....	2
Directives de montage	2
Montage sur une étagère.....	2
Connexion de Pro iS à un équipement d'amplification du son	3
Connexion de Pro iS au réseau	3
Commandes et fonctionnalités	
Panneau avant.....	4
Panneau arrière.....	5
Fonctionnement de base	
Mise sous tension et hors tension de Pro iS.....	6
Mise à jour de Pro iS par CD.....	6
Système de menu du panneau de commande	7
Boutons de navigation	7
Informations sur le dispositif Pro iS.....	8
Changement de styles.....	9
Blocage de style	9
Affichage et réglage de la date et de l'heure	9
Réglage des niveaux de volume	10
Mise en sourdine d'une zone	10
Mode « Standby » (Veille)	11
Messagerie.....	11
Fonctionnement avancé	
Connectivité réseau (Mise à jour Ethernet uniquement).....	12
Affichage des paramètres réseau	13
Modification du type d'IP	13
Modification de l'adresse IP	14
Changement de sous-réseau	14
Changement de passerelle par défaut	15
Changement de serveur FTP.....	16
Test des paramètres réseau	16
Affichage du statut de la mise à jour.....	17
Mise à jour de la configuration.....	17
Mise à jour du contenu et de la configuration	18
Arrêt d'une mise à jour	18
Programmation.....	18
Diagnostics du système	19
Annexe A : Glossaire	20
Annexe B : Dépannage	21
Annexe C : Spécifications.....	23
Annexe D : Contacter Capstar Global Media	23

Inscriptions de l'agence de sécurité

Ce produit a été testé et jugé comme étant totalement compatible avec

FCC Partie 15, Sous-partie B / Classe A

CE Classe A

C-Tick / Classe A

Norme de sécurité cTUVus TUV, Méthode OC

Conformité à la directive RoHS

Marquage WEEE



Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Contient une ID de la FCC : VOEWL0118 (si un module Wi-Fi en option est installé)

Les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE : cet appareil a été testé et répond aux limites fixées pour les appareils numériques de classe A, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'usage de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles et, dans ce cas, l'utilisateur aura l'obligation de corriger ces interférences à ses frais.

© Capstar Global Media 2011. Tous droits réservés.

Capstar Global Media et Pro iS sont des marques déposées de Capstar Global Media.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques

Tout sur Pro iS ?

En qualité de meilleur système sur site, notre système de diffusion audio et vidéo numérique Pro *iS* offre de nombreux programmes musicaux et vidéos sans pause publicitaire et vous propose un système de marketing par messagerie, une programmation flexible et la possibilité de jouer différents types de musique dans diverses zones de votre entreprise. Pro *iS* contrôle entièrement les images et les sons reçus par vos clients.

CONCEPTION MUSICALE

Une musique et une vidéo propres à votre entreprise. Pro *iS* exécute votre programmation musicale et vidéo Capstar Global Media sans le moindre effort. Nos équipes expérimentées en conception de contenu musical et vidéo garantissent une totale adaptation entre la musique et la vidéo et les objectifs que vous avez pour votre entreprise et votre marque. Notre équipe de conception musicale est reconnue dans le monde entier comme étant la meilleure du secteur.

PROGRAMMATION

Gestion musicale et vidéo en toute simplicité. La programmation de Pro *iS* permet à votre musique et à votre vidéo de cibler des types de données démographiques de clients spécifiques et de modifier le tempo de votre entreprise en fonction de l'heure, du jour, de la semaine et en fonction des événements saisonniers ou promotionnels. Diffusez le type de musique et de vidéo que vous souhaitez que vos clients entendent et regardent.

MARKETING PAR MESSAGERIE

Une communication efficace avec les clients. La diffusion du bon message au bon moment est susceptible d'engager un client, de l'informer, de l'éduquer ou de le divertir. Pro *iS* répond aux besoins en marketing par messagerie de votre entreprise en associant toute en transparence votre programmation musicale et vidéo au bon message, le tout au bon moment.

FIABILITÉ

Une plateforme fiable. Sur le plan commercial, Pro *iS* est conçu pour une durée de vie prolongée et pour des conditions d'utilisation difficiles. Chaque pièce interne est soigneusement sélectionnée et testée pour garantir une fiabilité maximale. Pro *iS* fait partie de notre famille de produits ProFusion, avec des dizaines de milliers de dispositifs installés depuis 2000 qui restent aujourd'hui au service des besoins médiatiques sur site de nos clients.

MISES À JOUR AUTOMATIQUES

Une connexion sur laquelle vous pouvez compter. Pro *iS* a été conçu pour offrir rapidement et de manière rentable de nouvelles mises à jour des musiques, des vidéos et de la configuration en utilisant le réseau existant de votre entreprise. Pro *iS* réduit de manière considérable le temps qu'il faut pour recevoir de nouveaux éléments musicaux et vidéos. Pro *iS* prend également en charge des mises à jour par CD. Si vous choisissez de recevoir vos mises à jour par CD, vous recevrez alors chaque mois un CD contenant une nouvelle musique qui mettra à jour Pro *iS* par le biais de son DVD-ROM intégré.

CONFORT D'UTILISATION

Conception facile à utiliser. Pro *iS* est conçu pour fournir une intégration facile avec la plupart des équipements d'amplification et vidéos commerciaux. Pro *iS* comporte un panneau de commande simple à utiliser et un système de menu qui vous permet de contrôler votre musique et votre messagerie du bout des doigts. Connectez tout simplement votre Pro *iS* et commencez à profiter de votre programmation musicale, de messagerie ou vidéo.

Mise en route

Vérification du contenu du paquet

- (1) Dispositif de lecture Pro iS
- (1) Guide d'utilisation Pro iS
- (1) Alimentation externe (cordon d'alimentation CA version américaine fourni)
- (1) Câble vidéo + audio stéréo composite avec m-m RCA
- (1) Câble HDMI
- (1) Câble S-vidéo
- (1) Câble CAT5

Les câbles supplémentaires ou différents nécessaires pour terminer l'installation devront être obtenus séparément. Gardez tous les matériaux d'emballage pour une utilisation ultérieure au cas où votre Pro iS devra être ré-expédié.

Installation et configuration

Directives de montage

- Pro iS est conçu pour être placé horizontalement, le côté droit dirigé vers le haut. D'autres positions peuvent poser des problèmes de circulation d'air dans le boîtier et peuvent considérablement réduire la durée de vie des composants.
- Pro iS doit être disposé dans un endroit propre et bien ventilé. N'empilez pas des objets sur ou contre votre Pro iS, car cela peut générer une chaleur excessive et/ou des problèmes de charge électrique statique.
- Pro iS doit être placé sur une surface qui présente une résistance et une stabilité suffisantes et est exempte de vibrations excessives.
- Assurez-vous que tous les câbles sont acheminés correctement et en toute sécurité. Ceci permettra d'éviter des risques de trébuchement qui pourraient tirer votre Pro iS de la surface où il est placé.
- Assurez-vous que votre Pro iS est branché sur une prise électrique CA mise à la terre et toujours alimentée.

Remarque : ne branchez pas votre Pro iS sur une prise à commutateur telle que les barrettes d'alimentation ou autres prises qui peuvent être éteintes par inadvertance. Cela peut conduire à des arrêts anormaux qui réduiront probablement la durée de vie de l'équipement.

Montage sur une étagère

- Si votre Pro iS doit être installé sur une étagère, un espace d'étagère vertical d'au moins 3,5 po (8,89 cm)(2RU) est alors nécessaire.
- N'improvisez pas une solution de montage sur étagère ; en revanche, installez plutôt une étagère à portant appropriée pour un poids d'environ 3,9 lb (1,77 kg) et disposez votre Pro iS sur l'étagère.

Remarque : Pro iS a été conçu pour être monté sur un portant. Veuillez contacter le Service client si vous souhaitez commander un kit de montage de portant.

Connexion de Pro iS à un équipement d'amplification du son :



Branchez toujours les câbles audio et vidéo avant la mise sous tension de votre Pro iS

- Diminuez totalement le volume de votre équipement d'amplification et coupez l'alimentation avant d'installer votre Pro iS.
- Branchez le câble d'alimentation de votre Pro iS uniquement dans une prise correctement câblée et en bon état. L'utilisation de prises à commutation, de barrettes d'alimentation et de rallonges doit être évitée.
- Pour éviter des mises hors tension par inadvertance, ne branchez jamais votre Pro iS sur une prise à commutation.

Connexion de Pro iS à un équipement d'amplification du son :

ÉTAPE 1 Branchez la fiche blanche RCA du câble audio dans la prise RCA marquée Zone1/L sur le panneau arrière de votre Pro iS. Branchez l'autre extrémité blanche du câble RCA dans l'entrée correspondante de votre équipement d'amplification.

Remarque : *si votre Pro iS est configuré pour une zone mono simple, utilisez uniquement la prise RCA marquée Zone 1/L pour alimenter votre équipement d'amplification. La prise RCA marquée Zone 2/R est activée uniquement lorsque le Pro iS est configuré pour fournir une zone stéréo unique ou deux zones mono.*

ÉTAPE 2 Si votre Pro iS a été configuré avec une zone stéréo ou deux zones mono, branchez la fiche RCA rouge du câble audio sur la prise RCA marquée Zone 2/R du panneau arrière de votre Pro iS. Branchez l'autre extrémité rouge du câble RCA dans l'entrée correspondante de votre équipement d'amplification.

Connexion de Pro iS au réseau

Connexion de Pro iS au réseau de votre entreprise :

ÉTAPE 1 Connectez une extrémité d'un câble Ethernet CAT5 au port Ethernet situé sur le panneau arrière de votre Pro iS.

ÉTAPE 2 Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet CAT5 à votre équipement réseau (routeur, concentrateur ou commutateur).



Il est fortement recommandé de réaliser un test de connectivité après une modification des paramètres réseau. Voir la section Test des paramètres réseau pour recevoir des instructions.



Commandes et fonctionnalités

Panneau avant

Le panneau avant de Pro *iS* est utilisé pour changer les styles musicaux et vidéos, pour arrêter la lecture et pour accéder au système de menu du Panneau de commande.



Le panneau avant

Panneau de commande LCD : le Pro *iS* dispose d'un écran LCD 2 x 20 sur le panneau avant. En *Playback Mode (Mode Lecture)*, le panneau de commande LCD affiche des informations sur le titre et l'artiste du morceau en cours de lecture.

Bouton Standby (Veille) : le bouton Standby (Veille) est utilisé pour démarrer / arrêter la lecture de Pro *iS*.

Remarque : ne maintenez pas le bouton de Standby (Veille) enfoncé pendant la mise sous tension ou hors tension du Pro *iS*.

DEL d'alimentation (voyant) : lorsque le Pro *iS* est mis sous tension à partir du bouton d'alimentation situé sur le panneau arrière, le voyant situé à l'extrême gauche du panneau de commande et marqué « Power » (Alimentation) s'allume.

DEL Ethernet : le voyant d'affichage de « Link » (Lien) sur le panneau avant indique que l'*iS* est connecté à un réseau par le biais d'Ethernet et télécharge un nouveau contenu.

DEL IR : le voyant d'affichage de « IR » sur le panneau avant indique que la télécommande est utilisée.

DEL WiFi : le voyant d'affichage de « WiFi » sur le panneau avant indique que l'*iS* est connecté à un réseau par le biais de WiFi et télécharge un nouveau contenu.

Lecteur DVD ROM : le lecteur DVD-ROM installé en option est utilisé pour mettre à jour Pro*iS* par CD avec les tous derniers éléments de configuration, logiciels et de contenu. Votre Pro *iS* peut ne pas comporter de lecteur DVD-ROM sur le panneau avant.

Bouton d'éjection du lecteur DVD-ROM : ce bouton est utilisé pour ouvrir et fermer le lecteur DVD-ROM pendant la mise à jour de votre Pro *iS* par CD.


DEL HDD : le voyant d'affichage « HDD » (Disque dur) sur le panneau avant indique que le logiciel d'*iS* est en train d'accéder à un nouveau contenu à partir du Disque dur.

○: le cercle du panneau avant, qui constitue d'ailleurs le plus grand cercle sur le côté droit du DEL IR, représente le capteur de commande à distance et ne s'allume pas.

Boutons de navigation : les boutons de commande du panneau avant marqués par une flèche vers le haut ▲, d'une flèche vers le bas ▼, d'une flèche gauche ◀, d'une flèche droite ▶ et d'un astérisque * sont utilisés pour faire défiler les options qui apparaissent sur l'écran LCD 2 x 20. Le bouton astérisque * équivaut à la touche ENTER (Entrée) sur un clavier et est utilisé pour sélectionner des options de menu à partir du système de menu du Panneau de commande.

Panneau arrière

Le panneau arrière du Pro *iS* dispose d'une variété de connexions qui sont utilisées pour l'intégrer à vos équipements d'amplification et de réseau Ethernet existants.

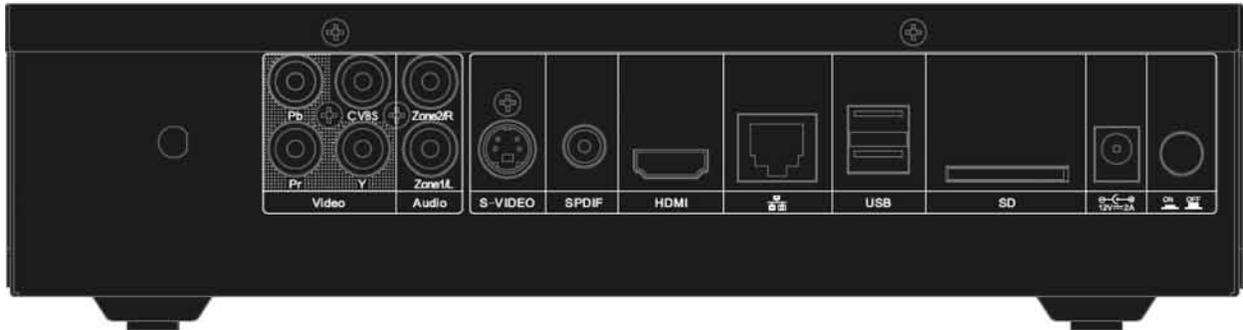

(De gauche à droite)

Si un module WiFi (en option) est inséré dans l'*iS*, le premier connecteur disponible à l'extrémité gauche de l'*iS* est destiné à l'antenne WiFi.

Pb est l'une des 3 composantes de sortie vidéo.

Pr est la deuxième des 3 composantes de sortie vidéo.

CVBS est la sortie vidéo composite.

Y est la troisième des 3 composantes de sortie vidéo.

Zone2/R dans la section **Audio** constitue la sortie audio RCA droite.

Zone 1/L dans la section **Audio** constitue la sortie audio RCA gauche.

S-Video (S-Vidéo) constitue la sortie vidéo S-Vidéo.

SPDIF constitue la sortie audio numérique coaxiale SPDIF pour l'audio stéréo (si vous la préférez au RCA).

HDMI constitue la sortie vidéo HDMI.

Le port Ethernet est utilisé pour connecter Pro *iS* à votre réseau afin de recevoir des mises à jour de configuration, de contenu et logicielles.

USB : les deux ports USB situés à l'arrière de l'*iS* ne sont pas actuellement utilisés.

SD : la fente pour carte SD contient une carte de stockage SD qui stocke les chaînes musicales et le contenu de messagerie audio.



L'*iS* ne doit jamais être utilisé avec une source d'alimentation électrique autre que celle approuvée et fournie par Capstar Global Media.

On/Off (Marche / Arrêt) : il s'agit du commutateur d'alimentation principal du Pro *iS*. Pour que le Pro *iS* fonctionne, ce bouton doit être en position « On » (Marche). Le fonctionnement s'arrête immédiatement en position « Off » (Arrêt).

Fonctionnement de base

Mise sous tension et hors tension du Pro iS



Utilisez toujours le bouton d'alimentation Power situé sur le panneau arrière du Pro iS pour le mettre hors tension avant de le débrancher d'une prise électrique. Tout manquement à cette instruction risque d'endommager le dispositif.

Mise sous tension du Pro iS

ÉTAPE 1 Placez le bouton d'alimentation principal situé à l'arrière du Pro iS en position « On » (Marche).

ÉTAPE 2 Le voyant d'alimentation s'allume. Après environ 10 secondes, le panneau de commande LCD s'allume et affiche PRO iS.

ÉTAPE 3 La lecture commence après environ 25 secondes. Le panneau de commande LCD affiche des informations sur le titre / l'artiste dont le morceau est en cours de lecture.

Remarque : si votre Pro iS est sous tension à un moment où le dispositif n'est pas prévu pour la lecture, le panneau de commande LCD affiche MUSIC STOPPED (musique arrêtée) et l'heure prévue pour commencer la lecture.

Mise hors tension de Pro iS



Si votre dispositif Pro iS est configuré pour recevoir ses mises à jour via Ethernet, il doit rester incessamment allumé.

ÉTAPE 1 Appuyez une fois sur le bouton Standby (Veille) (ne le maintenez pas enfoncé).

ÉTAPE 2 Environ 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton Standby (Veille), le Pro iS entre en *Standby Mode (Mode Veille)*. À ce moment, la lecture s'arrête sur toutes les zones. Le Pro iS peut recevoir des mises à jour par Ethernet dans ce mode. Voir la section relative au « Standby Mode » (Mode Veille).

ÉTAPE 3 Lorsque le Pro iS est en *Standby Mode (Mode Veille)*, appuyez une fois que le bouton Standby (Veille) pour terminer le processus d'arrêt. Ceci prendra environ 20 secondes. Le Pro iS ne peut pas recevoir des mises à jour par Ethernet dans ce mode.

ÉTAPE 4 Vous pouvez maintenant mettre le bouton d'alimentation principal situé à l'arrière du Pro iS en position « Off » (Arrêt). REMARQUE : retirez le cordon d'alimentation du Pro iS uniquement après avoir appuyé deux fois sur le bouton « Standby », après avoir attendu l'arrêt de l'écran LCD et après avoir mis ce bouton en position « Off » (Arrêt).

Mise à jour de Pro iS par CD

Pro iS peut être mis à jour par Ethernet ou CD. Il est important de mettre à jour votre dispositif dès que vous recevez des CD de mise à jour. Il est bon de savoir que les clients ayant des dispositifs configurés pour des mises à jour par Ethernet peuvent encore recevoir des CD de mises à jour. Ils doivent alors les charger dès réception.

Vérifiez toujours que le CD de mise à jour est propre et exempt de rayures, de taches et d'empreintes digitales. Pour nettoyer un CD, utilisez un chiffon en coton non pelucheux et essuyez les pistes en commençant par le milieu du CD et en essuyant vers l'extérieur du CD. N'essayez pas dans un mouvement circulaire, car cela peut créer des rayures.

Mise à jour de Pro iS par CD :

- ÉTAPE 1** Si votre mise à jour contient plusieurs CD, chargez d'abord le CD n° 1.
- ÉTAPE 2** Tenez le CD par les bords en dirigeant la face vers le haut.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton d'éjection du DVD-ROM pour ouvrir le lecteur.
- ÉTAPE 4** Insérez le CD au centre du plateau du DVD-ROM.
- ÉTAPE 5** Poussez totalement le plateau à l'intérieur (il restera verrouillé s'il est correctement fermé).
- ÉTAPE 6** Environ 15 secondes après la fermeture du plateau, la mise à jour commence automatiquement. La mise à jour va prendre entre 60 secondes et 10 minutes en fonction du type et de la taille de la mise à jour.
- ÉTAPE 7** Le plateau du DVD-ROM sera automatiquement éjecté à la fin de la mise à jour et le panneau de commande affichera le statut de la mise à jour.

Remarque : contactez le Service client si une mise à jour génère un code d'erreur. Veuillez noter le numéro du code d'erreur lorsque vous contactez Capstar Global Media afin d'obtenir de l'aide.

Système de menu du panneau de commande

Le Panneau de commande Pro iS vous permet d'effectuer plusieurs tâches, notamment :

- arrêt et démarrage de la lecture de musique
- réglage des niveaux de volume
- activation et désactivation des messages
- démarrage des mises à jour de la configuration et du contenu
- modification et test des paramètres réseau
- création de programmations personnalisées

Boutons de navigation

Utilisation des boutons de NAVIGATION du panneau de commande :

- pour accéder au système de menu du Panneau de commande, appuyez sur le bouton * au centre des boutons de NAVIGATION.
- pour faire défiler les options de menu, appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS).
- pour sélectionner des options de menu, appuyez sur le bouton *.
- pour revenir aux menus précédents, appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur BACK (Arrière), puis appuyez sur le bouton *.

Autorisations du menu du Panneau de commande

Sur demande, le système de menu du Panneau de commande de votre Pro iS peut être configuré de manière à désactiver les options de menu suivantes :

- réglage du volume
- changement de la date et de l'heure
- changement de styles
- changement et création de programmations
- activation et désactivation des messages pour la lecture
- démarrage des mises à jour de la configuration et du contenu effectuées via le réseau

Remarque : si vous souhaitez activer ou désactiver des autorisations de menu, contactez le Service client.

Informations sur le dispositif Pro iS

L'option de menu DEVICE INFORMATION (Informations sur le dispositif) contient des informations clés sur votre Pro iS. L'option de menu DEVICE INFORMATION (Informations sur le dispositif) contient les éléments suivants : ID du dispositif, version du logiciel, version de configuration, description du dispositif et adresse MAC.

Accès à l'option de menu DEVICE INFORMATION (Informations sur le dispositif) à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur l'option de menu « Device Information » (Informations sur le dispositif), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 3 Les informations suivantes seront affichées : l'ID du dispositif et la version du logiciel. Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour voir la version de configuration, la description du dispositif et l'adresse MAC.

ID du dispositif

L'ID du dispositif est un numéro unique propre à votre Pro iS. Il permet de garantir que des configurations et paramètres personnalisés s'appliquent uniquement à votre Pro iS.

Remarque : avant d'appeler Capstar Global Media pour obtenir de l'aide, vérifiez d'abord l'ID de votre dispositif.

Version du logiciel (Ver)

La version du logiciel indique la version du logiciel qui est actuellement installée sur votre Pro iS.

Version de la configuration (Conf)

La version de la configuration renvoie à un ensemble de paramètres spécifiques tels que la programmation, le démarrage et l'arrêt de la lecture et bien d'autres paramètres spécifiques à votre dispositif. Ce numéro permet également de veiller à ce qu'une ancienne mise à jour de la configuration de votre Pro iS ne vienne pas écraser les paramètres de configuration actuels.

Description du dispositif

La description du dispositif fait généralement référence au nom et à l'emplacement de votre entreprise. Cette information est facultative et peut être absente.

Changement de styles

Votre Pro *iS* est configuré de manière à suivre une programmation prédéfinie. Vous pouvez écraser la programmation en changeant de style. Si vous le souhaitez, la capacité de changer de styles peut être désactivée sur votre Pro *iS*. Si vous tentez de modifier les styles, le panneau de commande affiche alors **YOU DO NOT HAVE PERMISSION TO USE THIS FEATURE** (vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette fonctionnalité). Ceci signifie que la capacité à changer de style a été désactivée.

Si votre Pro *iS* est programmé de manière à arrêter la lecture à certains moments, le panneau de commande affichera **MUSIC STOPPED** (musique arrêtée). Vous pouvez commencer la lecture manuelle en sélectionnant un style disponible.

Changement de styles :

- ÉTAPE 1** En utilisant le bouton **NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT)** ou **NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS)**, modifiez les informations sur le titre / l'artiste qui s'affichent sur le panneau de commande LCD de la zone souhaitée pour le changement de style.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton **NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT)** ou **NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS)** jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Change Style » (Changer de style), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 4** Utilisez le bouton **NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT)** ou **NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS)** pour faire défiler la liste des styles disponibles.
- ÉTAPE 5** Lorsque l'indicateur de ligne actuelle (>) est sur votre style souhaité, appuyez sur le bouton * pour passer au nouveau style. La chanson en cours de lecture s'estompe et le nouveau style commence immédiatement.

Blocage de style

Pro *iS* est en mesure de restreindre la disponibilité de certains styles musicaux et vidéos à certains moments de la journée. Cette fonctionnalité permet de s'assurer que seuls les styles musicaux et vidéos appropriés sont diffusés pour cibler les données démographiques des clients et préserver l'image du magasin. La fonctionnalité de blocage de style permet également de garantir que les utilisateurs de Pro *iS* ne sélectionneront pas par inadvertance un style de musique inapproprié.

Réglage de la date et de l'heure

Si votre Pro *iS* reçoit des mises à jour via Ethernet, il peut être configuré de manière à synchroniser la date et l'heure avec les données du serveur à chaque fois qu'il se connecte.

Réglage de la date et de l'heure

Réglage de la date et de l'heure à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur l'option de menu « Set Date and Time » (Réglage de la date et de l'heure), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour changer le mois.
- ÉTAPE 4** Appuyez sur le bouton * si seul le mois doit être changé. Si vous souhaitez apporter d'autres changements à la date ou à l'heure, appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au réglage du jour, de l'heure et du moment de la journée (AM / PM, matin ou soir) et sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour modifier chaque option. Une fois la date et l'heure réglées, appuyez sur le bouton *.

Réglage des niveaux de volume



Afin de maximiser la fidélité sonore, il est recommandé que les niveaux de volume soient ajustés à partir de votre équipement d'amplification, et non pas à partir du Pro iS.

Pro iS permet d'avoir des niveaux de volume indépendants pour chaque zone audio. Les changements de niveau de volume affecteront uniquement la zone sélectionnée.

Réglage du volume d'une zone de votre choix à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Volume Control » (Réglage du volume), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur la zone de votre choix, puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 4** Appuyez sur le bouton NAVIGATION LEFT (NAVIGATION GAUCHE) pour diminuer le volume et sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour l'augmenter.
- ÉTAPE 5** Lorsque le niveau de volume approprié a été défini, appuyez sur le bouton * pour accepter la modification.

Mise en sourdine d'une zone

Mise en sourdine d'une zone souhaitée à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Volume Control » (Réglage du volume), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Mute <Desired Zone> » (Mettre en sourdine la zone souhaitée), puis appuyez sur le bouton *.

Arrêt de la mise en sourdine d'une zone de votre choix à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Volume Control » (Réglage du volume), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur la zone de votre choix, puis appuyez sur le bouton *. Lorsque vous accédez à l'option de menu Volume Control (Réglage du volume) de la zone sélectionnée, le niveau du volume précédemment défini pour la zone est rétabli.
- ÉTAPE 4** Appuyez sur le bouton * pour quitter l'option de menu Volume Control (Réglage du volume).

Mode Standby (Veille)

S'il est nécessaire d'arrêter immédiatement la lecture sur toutes les zones, appuyez une fois sur le bouton Standby (Veille).

La musique en cours dans toutes les zones s'estompe lorsque votre Pro iS entre en mode Standby (Veille). Lorsque votre Pro iS est en mode Standby (Veille), toutes les fonctionnalités restent actives mais les zones arrêtent la lecture.

Pour reprendre la lecture sur toutes les zones en mode Standby (Veille), appuyez sur le bouton *. Votre Pro iS rentrera en mode Playback (Lecture) et les styles appropriés programmés recommenceront à jouer sur toutes les zones. Pour que votre Pro iS quitte le mode Standby (Veille), appuyez une fois de plus sur le bouton Standby (Veille).

Remarque : si votre Pro iS est configuré pour les mises à jour via le réseau, il se mettra à jour à l'heure prévue pendant qu'il est en mode Standby (Veille).

Messagerie

Si votre Pro iS est configuré pour utiliser la Messaging (Messagerie), la lecture des messages sera programmée pour une lecture à des moments et à des jours précis. Toutes les modifications apportées à la Messagerie (Messaging), notamment la programmation, doivent être configurées par Capstar Global Media pour votre Pro iS. Si nécessaire, l'option de menu Message Control (Réglage de la messagerie) vous permettra de suspendre immédiatement un message.

Réglage de la messagerie

Activation et désactivation des messages à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** En utilisant le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS), modifiez les informations sur le titre / l'artiste qui s'affichent sur le panneau de commande LCD de la zone portant le message que vous souhaitez lire.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Messaging Control » (Réglage de la messagerie), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 4** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Message Control » (Réglage de la messagerie), puis appuyez sur le bouton *.

Remarque : si « No Messages » (Aucun message) s'affiche, cela signifie qu'il n'y a pas de messages

disponibles pour cette zone.

ÉTAPE 5 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur le message de votre choix, puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 6 Appuyez sur le bouton * pour basculer entre ON (Activé) et OFF (Désactivé), puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour accepter la modification. Lorsque le message est réglé sur ON (Activé), il est lu en fonction de sa programmation et lorsqu'il est réglé sur OFF (Désactivé), il est suspendu.

Remarque : si votre Pro iS reçoit une mise à jour de configuration qui contient encore un message suspendu, le statut de lecture du message reviendra sur ON (Activé). Si des changements de votre Messagerie (Messaging) sont nécessaires, contactez le Service client.

Lecture des messages

Forçage de la lecture d'un message à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

ÉTAPE 1 En utilisant le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS), modifiez les informations sur le titre / l'artiste qui s'affichent sur le panneau de commande LCD de la zone portant le message que vous souhaitez lire.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.

ÉTAPE 3 Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Messaging Control » (Réglage de la messagerie), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 4 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Message Playback » (Lecture du message), puis appuyez sur le bouton *.

Remarque : si « No Messages » (Aucun message) s'affiche, cela signifie qu'il n'y a pas de messages disponibles pour cette zone.

ÉTAPE 5 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur le message de votre choix, puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 6 Appuyez sur le bouton * pour lire le message. Le contenu en cours de lecture s'arrêtera et le message sera diffusé. Lorsque la lecture du message est terminée, la lecture du style précédent reprend.

Fonctionnement avancé

Connectivité réseau (Mise à jour Ethernet uniquement)

L'option de menu Network Control (Contrôle réseau) fournit des informations concernant la configuration réseau de votre Pro iS et vous offre la capacité de modifier et de tester la configuration réseau actuelle ainsi qu'une option pour lancer les mises à jour.

Pro iS utilise le protocole FTP pour se connecter à son serveur de mises à jour. Pour se connecter, votre pare-feu devra autoriser le trafic FTP à partir de votre Pro iS en direction du serveur de mises à jour.

Affichage des paramètres réseau

L'option de menu View Settings (Affichage des paramètres) affiche la configuration réseau actuelle de votre Pro iS. Cela inclut le type d'IP (DHCP ou statique), l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et l'adresse IP du serveur FTP de votre Pro iS qui devra se connecter pour des mises à jour.

Affichage des paramètres réseau à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « View Settings » (Affichage des paramètres), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 4** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour faire défiler les paramètres.
- ÉTAPE 5** Appuyez sur le bouton NAVIGATION LEFT (NAVIGATION GAUCHE) pour revenir à l'option de menu précédent et sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour quitter l'écran d'informations sur le titre / l'artiste.



Une modification inappropriée des paramètres réseau est susceptible d'empêcher la connexion de votre Pro iS pour des mises à jour. Contactez uniquement votre administrateur réseau ou Capstar Global Media.

Modification du type d'IP

Modification du type d'IP à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set Configuration » (Réglage de la configuration), puis appuyez sur le bouton *.
Remarque : l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration) nécessite un code de déverrouillage. S'il s'avère nécessaire d'accéder à l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration), contactez le Service client.
- ÉTAPE 4** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set IP Type » (Réglage du type d'IP), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 5** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour basculer entre le type DHCP et statique et appuyez sur le bouton * pour sélectionner le type souhaité.



Il est fortement recommandé de réaliser un test de connectivité après une modification des paramètres réseau. Voir la section Test des paramètres réseau pour recevoir des instructions.

Modification de l'adresse IP

Modification de l'adresse IP à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 3 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set Configuration » (Réglage de la configuration), puis appuyez sur le bouton *.

Remarque : l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration) nécessite un code de déverrouillage. S'il s'avère nécessaire d'accéder à l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration), contactez le Service client.

ÉTAPE 4 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set IP Address » (Réglage de l'adresse IP), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 5 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du premier chiffre du premier octet (groupe de chiffres), puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au deuxième chiffre du premier octet.

Remarque : des adresses IP telles que 192.168.1.100 doivent être entrées comme suit : 192.168.001.100.

ÉTAPE 6 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du deuxième chiffre du premier octet, puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au troisième chiffre du premier octet.

ÉTAPE 7 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du troisième chiffre du premier octet, puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au premier chiffre du deuxième octet.

ÉTAPE 8 Répétez les étapes 5 à 7 pour les octets restants, puis appuyez sur le bouton * pour accepter les modifications.



Il est fortement recommandé de réaliser un test de connectivité après une modification des paramètres réseau. Voir la section Test des paramètres réseau pour recevoir des instructions.

Changement de sous-réseau

Changement de sous-réseau à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 3 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set Configuration » (Réglage de la configuration), puis appuyez sur le bouton *.

Re3marque : l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration) nécessite un code de déverrouillage. S'il s'avère nécessaire d'accéder à l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration), contactez le Service client.

ÉTAPE 4 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION

BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set IP Subnet » (Réglage du sous-réseau IP), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 5 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du premier chiffre du premier octet (groupe de chiffres), puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au deuxième chiffre du premier octet.

Remarque : des adresses de sous-réseau telles que 255.255.0.0 doivent être entrées comme suit : 255.255.000.000.

ÉTAPE 6 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du deuxième chiffre du premier octet, puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au troisième chiffre du premier octet.

ÉTAPE 7 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du troisième chiffre du premier octet, puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au premier chiffre du deuxième octet.

ÉTAPE 8 Répétez les étapes 5 à 7 pour les octets restants, puis appuyez sur le bouton * pour accepter les modifications.



Il est fortement recommandé de réaliser un test de connectivité après une modification des paramètres réseau. Voir la section Test des paramètres réseau pour recevoir des instructions.

Changement de passerelle par défaut

Changement de passerelle par défaut à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 3 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set Configuration » (Réglage de la configuration), puis appuyez sur le bouton *.

Remarque : l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration) nécessite un code de déverrouillage. S'il s'avère nécessaire d'accéder à l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration), contactez le Service client.

ÉTAPE 4 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set Default Gateway » (Réglage de la passerelle par défaut), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 5 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du premier chiffre du premier octet (groupe de chiffres), puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au deuxième chiffre du premier octet.

Remarque : des adresses IP telles que 192.168.1.1 doivent être entrées comme suit : 192.168.001.001.

ÉTAPE 6 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du deuxième chiffre du premier octet, puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au troisième chiffre du premier octet.

ÉTAPE 7 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du troisième chiffre du premier octet, puis appuyez sur le bouton



NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au premier chiffre du deuxième octet.

ÉTAPE 8 Répétez les étapes 5 à 7 pour les octets restants, puis appuyez sur le bouton * pour accepter les modifications.



Il est fortement recommandé de réaliser un test de connectivité après une modification des paramètres réseau. Voir la section Test des paramètres réseau pour recevoir des instructions.

Changement de serveur FTP

Changement de serveur FTP à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 3 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set Configuration » (Réglage de la configuration), puis appuyez sur le bouton *.

Remarque : l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration) nécessite un code de déverrouillage. S'il s'avère nécessaire d'accéder à l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration), contactez le Service client.

ÉTAPE 4 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set FTP Server » (Réglage du serveur FTP), puis appuyez sur le bouton *.

ÉTAPE 5 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du premier chiffre du premier octet (groupe de chiffres), puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au deuxième chiffre du premier octet.

Remarque : des adresses IP telles que 66.150.1.5 doivent être entrées comme suit : 066.150.001.005.

ÉTAPE 6 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du deuxième chiffre du premier octet, puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au troisième chiffre du premier octet.

ÉTAPE 7 Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour définir la valeur du troisième chiffre du premier octet, puis appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au premier chiffre du deuxième octet.

ÉTAPE 8 Répétez les étapes 5 à 7 pour les octets restants, puis appuyez sur le bouton * pour accepter les modifications.



Il est fortement recommandé de réaliser un test de connectivité après une modification des paramètres réseau. Voir la section Test des paramètres réseau pour recevoir des instructions.



Si votre dispositif Icon est configuré pour des mises à jour réseau, il est obligatoire d'obtenir un numéro de PIN d'installation. Lorsque TEST RÉUSSI apparaît sur la ligne supérieure de l'écran LCD d'Icon, la deuxième ligne affiche le numéro de PIN d'installation. Ce numéro doit être remis en Capstar Global Media et imprimé suivant l'ordre des travaux. Cette étape n'est pas nécessaire ou possible sur les dispositifs dont les mises à jour se font par CD.

Test des paramètres réseau

Démarrage d'un test de connexion à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

ÉTAPE 1 : Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.

- ÉTAPE 2 :** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3 :** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Set Configuration » (Réglage de la configuration), puis appuyez sur le bouton *.
- Remarque :** *l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration) nécessite un code de déverrouillage. S'il s'avère nécessaire d'accéder à l'option de menu Set Configuration (Réglage de la configuration), contactez le Service Client Capstar Global Media.*
- ÉTAPE 4 :** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Test Network Connection » (Test de la connexion réseau), puis appuyez sur le bouton * pour démarrer l'option de Test de la connexion réseau.
- ÉTAPE 5 :** Pro iS tentera de se connecter au serveur approprié. Si le Test de connexion réseau est réussi, le panneau de commande LCD affichera TEST SUCCESSFUL (test réussi) sur la première ligne. Par contre, la deuxième ligne affiche le numéro du PIN d'installation.

Si le Test de connexion réseau échoue, le panneau de commande LCD affiche le message TEST FAILED (échec du test) et indique la nature du problème de connectivité avec un code d'erreur. Notez le code d'erreur et, après avoir vérifié vos connexions locales et l'accès au réseau, appelez Capstar Global Media pour obtenir une aide supplémentaire.

L'option de menu View Update Status (Affichage du statut de la mise à jour) affiche le statut réel de la connectivité de votre Pro iS. Si votre Pro iS n'est pas actuellement connecté, l'option de menu View Update Status (Affichage du statut de la mise à jour) affiche alors les résultats de la dernière tentative de connexion.

Accès à l'option de menu View Update Status (Affichage du statut de la mise à jour) à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur l'option de menu « View Update Status » (Affichage du statut de la mise à jour), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 4** Si votre Pro iS est actuellement connecté, l'option de menu View Update Status (Affichage du statut de la mise à jour) affiche alors l'état de la connexion actuelle.
- Si votre Pro iS n'est pas connecté, le View Update Status (Affichage du statut de la mise à jour) affiche connection idle (connexion désactivée) et indique le statut de la dernière tentative de connexion.

Mise à jour de la configuration

L'option de menu Update Configuration (Mise à jour de la configuration) vous permet de vous connecter à tout moment et de vérifier les changements de configuration et les mises à jour logicielles. Cette option de menu ne téléchargera aucun nouveau contenu disponible. Démarrage d'une mise à jour de la configuration à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur l'option de menu « Update Configuration » (Mise à jour de la configuration), puis appuyez sur le bouton * pour démarrer la mise à jour de la configuration.

Mise à jour du contenu et de la configuration

L'option de menu Update Content & Configuration (Mise à jour du contenu et de la configuration) vous permet de vous connecter à tout moment et de vérifier les changements de configuration et les mises à jour logicielles ainsi que les nouveaux contenus musicaux. Avec cette nouvelle option de menu, Pro iS télécharge les modifications de configuration, les mises à jour logicielles et les nouveaux contenus musicaux disponibles.

Remarque : si un nouveau contenu est disponible pour téléchargement, votre Pro iS peut se mettre à jour pendant une longue période de temps. Il est conseillé de contacter votre administrateur réseau avant de sélectionner cette option de menu.

Démarrage d'une mise à jour du contenu et de la configuration à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur l'option de menu « Update Music & Config » (Mise à jour de la musique et de la configuration), puis appuyez sur le bouton * pour démarrer la mise à jour du contenu et de la configuration.

Arrêt d'une mise à jour

L'option de menu d'Arrêt de la mise à jour vous permet d'arrêter une mise à jour active. Pro iS reprendra le téléchargement là où il s'était arrêté la prochaine fois qu'il se connectera pour une mise à jour.

Arrêt d'une mise à jour à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Network Control » (Contrôle réseau), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur l'option de menu « Stop Updating » (Arrêt de la mise à jour), puis appuyez sur le bouton * pour arrêter la connexion. L'arrêt de la connexion peut prendre jusqu'à une minute. Lorsque la mise à jour s'arrête, le panneau de commande affiche CONNECTION IDLE (connexion désactivée).

Programmation

La fonctionnalité de programmation de Pro iS permet de jouer des styles spécifiques en fonction des heures et des jours et en fonction des événements saisonniers et promotionnels. Cela permet de garantir que le style musical approprié est diffusé dans vos locaux aux moments et aux jours correspondants.

Votre Pro iS est fourni avec une fonctionnalité de tranches horaires pré-configurée. Si nécessaire, votre programmation de tranches horaires peut être modifiée à partir du système de menu du Panneau de commande. L'option de menu Schedule Control (Réglage de la programmation) vous permet de visualiser et de modifier le mode de Programmation actuel et d'ajouter / supprimer des Programmes personnalisés à partir de votre Pro iS.

Pro iS prend en charge les modes de Programmation suivants :

Programmation de Capstar Global Media Schedule : il s'agit de la programmation par défaut spécifiquement configuré pour votre Pro iS.

Programmation personnalisée : une programmation créée à partir du système de menu du Panneau de

commande et qui indique l'heure à laquelle un style spécifique sera diffusé.

Aucune Programmation : lorsque ce mode est sélectionné, il arrête la lecture jusqu'à ce qu'un style soit sélectionné en utilisant les boutons de STYLE. Les styles sélectionnés continueront à jouer jusqu'à ce qu'un nouveau style soit sélectionné ou jusqu'à ce que le mode de Programmation soit modifié.

Changement de mode de Programmation à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Schedule Control » (Réglage de la Programmation), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Select Schedule » (Sélection de Programmation), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 4** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur le mode de Programmation de votre choix, puis appuyez sur le bouton *.

Création d'une Programmation personnalisée à partir de l'écran d'informations sur le titre / l'artiste :

- ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton * pour accéder au système de menu du Panneau de commande.
- ÉTAPE 2** Appuyez sur le bouton NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de ligne actuelle (>) soit sur « Schedule Control » (Réglage de la Programmation), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 3** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur « Add Custom Schedule » (Ajouter Programmation personnalisée), puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 4** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'heure adéquate s'affiche pour la Custom Schedule (Programmation personnalisée).
- ÉTAPE 5** Appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour passer au réglage des minutes et du moment de la journée (matin ou soir), et utilisez le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) pour modifier les options. Lorsque l'heure exacte a été fixée, appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 6** Appuyez sur le bouton NAVIGATION UP (NAVIGATION HAUT) ou NAVIGATION DOWN (NAVIGATION BAS) jusqu'à ce que l'indicateur de la ligne actuelle (>) soit sur le style de votre choix, puis appuyez sur le bouton *.
- ÉTAPE 7** Appuyez sur le bouton NAVIGATION RIGHT (NAVIGATION DROITE) pour quitter l'écran principal.

Diagnostique du système

Il est uniquement possible d'accéder à l'option de menu System Diagnostics (Diagnostique du système) utilisée pour le dépannage avec l'assistance d'un agent du Service client.

Annexe A : Glossaire

Bouton * : ce bouton est situé au milieu des boutons de NAVIGATION et équivaut à la touche Entrée sur un clavier. Le bouton * est utilisé pour sélectionner des options à partir un système de menu du Panneau de commande.

Configuration : un ensemble de paramètres uniques tels que la programmation, les heures de début et d'arrêt de lecture et les paramètres spécifiques à votre dispositif.

Système de menu du Panneau de commande : une interface logicielle qui permet à l'utilisateur d'effectuer de nombreuses tâches, notamment : arrêt / démarrage de la lecture, réglage des niveaux de volume et modification / test des paramètres réseau.

Programmation personnalisée : un style et une heure de début prévus pour une zone souhaitée et définis par l'utilisateur à partir du système de menu du Panneau de commande.

Tranches horaires : capacité de jouer des styles spécifiques à des moments et aux jours précis afin que le style musical approprié soit diffusé dans vos locaux aux heures et aux dates correspondantes.

Pare-feu : matériel réseau configuré pour autoriser ou refuser un trafic réseau spécifique entre deux emplacements.

Serveur FTP : serveur auquel Pro *iS* se connecte en utilisant le protocole FTP pour des mises à jour du contenu musical, de la messagerie et de la configuration.

Adresse MAC : une adresse Media Access Control (adresse MAC) est un identifiant unique attribué au dispositif pour des communications sur un réseau.

Boutons de navigation : un ensemble de quatre boutons (GAUCHE, DROITE, HAUT et BAS) situés à la droite du panneau de commande LCD et à gauche du bouton Standby (Veille) utilisés pour parcourir le système de menu du Panneau de commande.

Mode Playback (Lecture) : Pro *iS* joue de la musique sur la base de sa Programmation.

Bouton Standby (Veille) : le bouton Standby (Veille) est utilisé pour mettre le Pro *iS* sous et hors tension et également pour le mettre en mode Standby (Veille). Lorsque le Pro *iS* est sous tension et qu'on appuie une fois sur le bouton Standby (Veille), il entre en veille. Appuyez une fois de plus sur le bouton Standby (Veille) pour éteindre.

Mode Standby (Veille) : fonctionnalité qui permet à l'utilisateur d'arrêter immédiatement la lecture sur toutes les zones en appuyant une fois sur le bouton Standby (Veille).

Style : expérience musicale unique renvoyant à un type de musique particulier comme le Jazz, le Classic Rock, etc.

Blocage de style : restriction de configuration qui empêche la sélection de certains styles à partir du panneau avant à des heures données.

Informations sur le titre / l'artiste : informations affichées sur l'écran principal du système de menu du Panneau de commande pour chaque zone disponible pendant la lecture de la musique et relatives au contenu en cours de lecture.

Zone : Pro *iS* est en mesure de prendre en charge jusqu'à deux sorties audio indépendantes qui permettent de diffuser des types musicaux uniques dans les différentes zones d'une entreprise.

Annexe B : Dépannage

Cette section propose un guide de dépannage de base pour les problèmes les plus courants. Si cette liste ne vous aide pas à résoudre votre problème, ou si vous avez une question qui n'est pas énumérée ci-dessous, veuillez contacter le Service client pour obtenir de l'aide.

PROBLÈMES D'ORDRE GÉNÉRAL	SOLUTION POSSIBLE
Absence d'alimentation	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à votre Pro iS. Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté à une prise électrique fonctionnelle.
Le panneau de contrôle affiche <i>Machine Expired</i> (Machine expirée)	Contactez le Service client.
Le panneau de commande affiche <i>You do not have permissions to use this feature</i> (Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette fonctionnalité)	L'option de menu sélectionnée a été désactivée à la demande pour ce Pro iS. Contactez Capstar Global Media si des autorisations sont nécessaires pour ce menu.
PROBLÈMES DE LECTURE	
La musique ne commence pas au bon moment	Vérifiez si le réglage de la date et de l'heure est approprié. Vérifiez si le mode de Programmation est sur <i>Programmation Capstar Global Media</i> .
Le panneau de commande affiche <i>Music Stopped</i> (Musique arrêtée)	Vérifiez si le réglage de la date et de l'heure est approprié.
PROBLÈMES AUDIO	
Volume absent ou faible	Vérifiez si le câble audio est connecté à la bonne sortie audio de votre Pro iS et à la bonne entrée de votre équipement audio. Vérifiez si le niveau de volume de votre Pro iS est approprié. Vérifiez si le niveau de volume de l'équipement d'amplification auquel le Pro iS est connecté est approprié.
PROBLÈMES LIÉS À LA MISE À JOUR PAR CD	
La mise à jour par CD ne s'installe pas correctement	Vérifiez si le CD est exempt de rayures, de taches ou d'empreintes digitales. Vérifiez si le CD a été correctement inséré dans le plateau du DVD-ROM. Vérifiez si l'ID du dispositif marquée sur le CD correspond à l'ID du dispositif de votre Pro iS.
La mise à jour par CD dure plus de 10 minutes	Laissez la mise à jour se poursuivre pendant au moins 15 minutes. Si la mise à jour n'est pas terminée, arrêtez votre Pro iS et attendez 15 secondes avant de la remettre en marche. Lorsque le dispositif émet un bip, éjectez le CD et vérifiez qu'il est exempt de rayures, de taches ou d'empreintes digitales. Essayez encore la mise à jour. Si la mise à jour continue de prendre plus de 15 minutes, contactez le Service client.
Le panneau de commande affiche <i>Incorrect CD for this device</i> (CD incorrect pour ce dispositif)	Vérifiez si l'ID du dispositif marquée sur le CD correspond à l'ID du dispositif de votre Pro iS. Si l'ID du dispositif marquée sur le CD correspond à l'ID du dispositif de votre Pro iS et que la mise à jour continue à générer le message d'erreur <i>Wrong Device ID</i> (ID de dispositif non valide), contactez le Service client.

PROBLÈMES LIÉS À LA MISE À JOUR PAR CD (SUITE)

SOLUTION POSSIBLE

Le panneau de commande affiche <i>Incorrect CD Type (Type de CD incorrect)</i>	Vérifiez que « Pro iS » est marqué sur le côté droit du CD.
	Contactez le Service client.
Le panneau de commande affiche <i>Old Config Ver (Ancienne version de logiciel)</i>	Vérifiez que vous chargez la version la plus récente. Le CD porte la date de création.
	Si votre Pro iS est configuré pour recevoir des mises à jour par Réseau, vous pouvez avoir reçu une nouvelle configuration provenant d'une mise à jour par Réseau. Continuez de charger les CD que vous avez reçus dans la mesure où Pro iS mettra à jour le contenu disponible sur les CD.

PROBLÈMES LIÉS À LA MISE À JOUR PAR RÉSEAU

Le panneau de commande affiche <i>Update Connect Error (Erreur de connexion pour mise à jour)</i> après un essai de mise à jour par Ethernet	Vérifiez que les paramètres réseau de votre Pro iS sont appropriés pour votre réseau.
	Vérifiez que le pare-feu de votre réseau est configuré de manière à autoriser un trafic FTP de votre Pro iS vers le serveur concerné.
Le panneau de commande affiche <i>FTP Test Failed (Échec de test FTP)</i> après un essai de Connexion pour test réseau	Vérifiez que le câble Ethernet est bien raccordé à votre Pro iS et à votre équipement réseau.
	Vérifiez que les paramètres réseau de votre Pro iS sont appropriés pour votre réseau.
	Vérifiez que le pare-feu de votre réseau est configuré de manière à autoriser un trafic FTP de votre Pro iS vers le serveur concerné.

Annexe C : Spécifications

Connexions

Audio : (2) prises femelles RCA
Réseau : (1) port Ethernet RJ-45
SPDIF : (1) câble audio coaxial
Vidéo HDMI : (1)
Composante vidéo (Y-Pb-Pr) : (3) prises femelles RCA
S-vidéo (Y/C) : (1)
Vidéo composite : (1)
USB : (2) ports USB 2.0

Pour des spécifications de sortie détaillées, veuillez contacter
Capstar Global Media.

Spécifications électriques

Alimentation électrique : dispositif de transfert de
puissance CA en CC
Tension d'entrée (CA~) : 100-240 VCA Nominal
(90-265 VCA Maximum)
Fréquence d'entrée : 47- 63 Hz
Courant d'entrée : 0,6 A maximum à 90 VCA
(0,3 A maximum à 265 VCA)
Tension de sortie (CC) : 12 VCC
(plage : 11,4 - 12,6 VCC)
Courant de sortie : 2 A
Puissance de sortie : 24 W
Ondulation de sortie : Ondulation basse fréquence
(< 100 KHz) \leq 120 mVpp

Dimensions

Longueur : 10,12 po (25,7 cm)
Profondeur : 7,96 po (20,2 cm)
Hauteur : 2,69 po (6,8 cm)
Unités modulaires normalisées totales : (2RU)
3,5 po (88,9 mm)
Poids : 3,0 lb ; 3,9 lb avec configuration complète
(1,36 / 1,78 kg)

Conditions

Température de fonctionnement : 32 °F à 105 °F ;
0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement : 5 %-90 % (sans
condensation)
Température de stockage : - 4 °F à 113 °F ;
- 20 °C à 45 °C
Humidité de stockage : 0 - 98 % (sans condensation)

Annexe : Contacter Capstar Global Media

(INSÉRER LE PAYS ET LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ICI)



CAPSTAR
GLOBAL MEDIA